SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus **GT-P6210**

Manual de usuario

CON EL DISEÑO ORIGINAL DEL PAQUETE COMERCIAL

Uso del manual

Felicitaciones por su compra del dispositivo móvil Samsung. Este poderoso y versátil dispositivo combina lo mejor de la web y la tecnología móvil al alcance de sus dedos en una plataforma liviana y altamente versátil que se adapta a su estilo de vida activo. Construido sobre el sistema operativo Google Android, este dispositivo de Samsung le brinda acceso a cientos de aplicaciones útiles y entretenidas para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil sensible, usted podrá leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse al día con las últimas noticias, deportes y tiempo; administrar sus archivos multimedia y corporativos; y navegar en la web en busca de mapas, ubicaciones corporativas y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Visite www.samsung.com para acceder a la última versión del manual del usuario.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.

- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

COPIA NO OFICIAL

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** (representa **Ajustes**, seguido de **Conexiones inalámbricas**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido/reiniciar/bloquear)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

COPIA PARA PRUEBA COMERCIAL

- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA ORIGINAL

ACERCA DEL VIDEO DIVX

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria Rovi Corporation. Este es un dispositivo autorizado por DivX Certified® que reproduce vídeos DivX. Visite www.divx.com para conocer más información y herramientras de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta HD 720p, incluyendo contenidos prémium

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMPLETO

Contenido

Instalación 10

Desembalaje 10
Carga de la batería 10
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 13

Inicio 16

Encendido y apagado del dispositivo 16
Presentación del dispositivo 17
Usar la pantalla táctil 21
Presentación de la pantalla de inicio 23
Acceder a las aplicaciones 27
Personalización del dispositivo 28
Escritura de texto 31

Web 37

Navegador 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 43
Mapas 43
Latitude 45
Sitios 46
Navegación 46
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48

Comunicación 49

Google Mail 49

COPIA PERSONAL NO SUPONE USO COMERCIAL

Correo electrónico 51
Google Talk 53
Social Hub 55

Entretenimiento 56
Reproductor de música 56
Cámara 58
Reproductor de vídeo 68
Galería 69
Editor de fotografías 71

Información personal 73
Contactos 73
Calendario 76
Notas 77

Conectividad 79
Conexiones a PC 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
GPS 89
Conexiones VPN 90

Herramientas 92
Alarma 92
Calculadora 93
Descargas 93
eBook 93

COMPILADO ORIGINAL CONSULTA AQUÍ TE CONECTAS

Búsqueda de Google 95
Mis archivos 95
Notas con lápiz 98
Polaris Office 98
Búsqueda por voz 100
Reloj mundial 101

Ajustes 102
Acceso al menú Ajustes 102
Conexiones inalámbricas 102
Sonido 104
Pantalla 104
Modo de ahorro de energía 105
Ubicación y seguridad 106
Aplicaciones 108
Cuentas y sincronización 109
Configuración de Movimiento 109
Privacidad 109
Almacenamiento 110
Idioma e introducción 110
Accesibilidad 114
Fecha y hora 115
Acerca del dispositivo 115

Solución de problemas 116

Precauciones de seguridad 119

Indice 130

CONSULTA LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos incluidos junto con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según su región o su proveedor de servicios.
- Puede adquirir accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Carga de la batería

Su dispositivo posee una batería integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Utilice sólo cargadores autorizados por Samsung. Los cargadores no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.

COPIA PERSONAL NO OFICIAL

- Cargue la batería sólo con un cargador. No puede cargar la batería con el cable de USB.
- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería también estará vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el adaptador USB conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1 Conecte el cable USB al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable USB a la toma multifunción.

Dependiendo de la región, la forma del adaptador USB puede diferir.

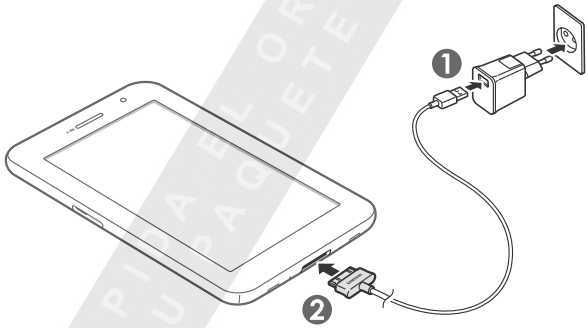

COMPRA EL ORIGINAL
CON SUBASTE CLUB

Si no conecta el cable USB correctamente, el dispositivo o el adaptador USB pueden sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, la pantalla táctil podría no funcionar debido a una alimentación inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente, o desconecte el cable USB del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el adaptador USB y el cable USB del dispositivo y luego de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red. Además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe.

COPIA DIGITAL CON SUJECIÓN A LA LEY

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para guardar archivos adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta extStorages bajo la memoria interna.

CON SU PAÍS

1 Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

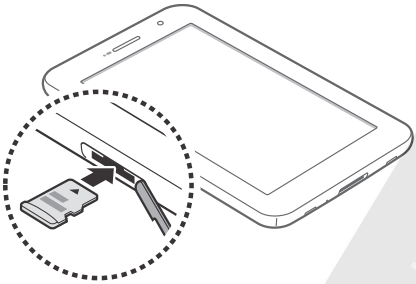

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

2 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Quite la tarjeta de memoria.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

COPIA DE SEGURIDAD PERSONAL

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por acciones de los usuarios.

CON SU PAQUETE COMERC PIDA EL ORIGINAL

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado [⏻]. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado [⏻]. y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

Siga todas las advertencias e instrucciones del personal autorizado en zonas donde el uso de dispositivos inalámbricos sea restringido, como por ejemplo en aviones u hospitales.

› Cambiar al modo avión

En el modo avión, puede desactivar todas las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en las áreas en las que los dispositivos inalámbricos estén prohibidos, como por ejemplo, aviones y hospitales.

Para activar el modo avión, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Modo avión** → **Aceptar**.

Para desactivar el modo avión y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** y retire la selección de la casilla junto a **Modo avión**.

PLANTILLA ORIGINAL CON SU CONSENTIMIENTO

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

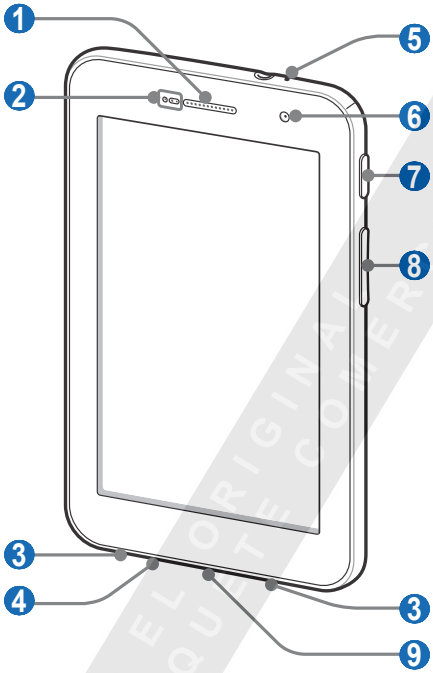

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

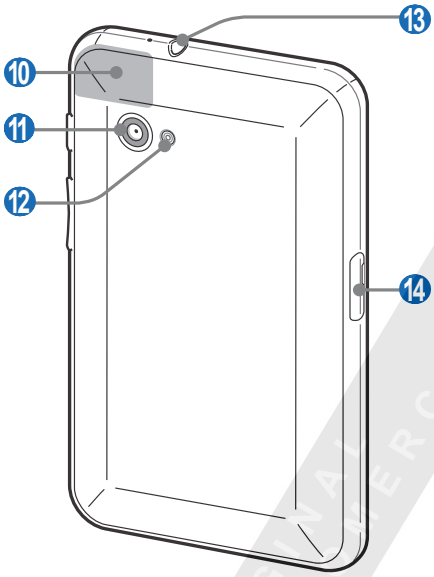

Número	Función
1	Auricular
2	Sensor de proximidad/sensor de luz
3	Altavoz
4	Micrófono
5[1]	Micrófono
6	Lente frontal de la cámara
7	Tecla Encendido/reiniciar/bloquear
8	Tecla de Volumen

COPIA EL ORIGINAL
PAGUETE COMERCIAL

1. Sólo está activo cuando utiliza la función del altavoz o al grabar vídeos.

Número	Función
9	Toma multifunción
10 [2]	Antena GPS
11	Lente posterior de la cámara
12	Flash
13 [3]	Toma de auriculares
14	Ranura de tarjeta de memoria

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ reiniciar [4]/ bloquear	Permite encender el dispositivo (mantenga pulsada); acceder a los menús rápidos (mantenga pulsada); restablecer el dispositio (mantenga pulsada durante 10 a 15 segundos); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

2. No toque ni cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.
3. Si conecta un auricular a su dispositivo de modo incorrecto, podría dañar el auricular y la toma.
4. Si el dispositivo comete errores fatales o se congela, es posible que deba reiniciarlo para recuperar la funcionalidad.

CON SU PAGE PERSONAL COMERCIAL

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla pueden variar según su región o su proveedor de servicios.

Icono	Definición
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada
	Bluetooth activado
	Recibiendo datos GPS
	Sincronizado con la web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Conectado con un PC
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Mail
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Modo avión activado
	Reproducción de música en curso

CON FINES DE EVALUACIÓN ORIGINAL NO COMERCIAL

Icono	Definición
	Se produjo un error o se requiere precaución
[1]	Nivel de carga de la batería
	Imposible cargar
10:00 AM	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

1. Si utiliza un cargador no aprobado por Samsung, este indicador no aparecerá.

USO INTERNO GUIA DE USUARIO COMERCIAL

Puede controlar la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías mientras las ve.

› Rotar la pantalla táctil

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la orientación.

Para definir que la interfaz mantenga la orientación, seleccione el lado derecho de la barra del sistema y seleccione **Rotación auto** en el panel de notificaciones.

› Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, pulse [⏻].

Para desbloquear la pantalla, actívela pulsando [⏻], y arrastre en cualquier dirección hasta que alcance el extremo del círculo.

Puede activar la función del bloqueo de pantalla para evitar que otras personas utilicen o tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 30

COPIA NO OFICIAL

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones y otros elementos. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

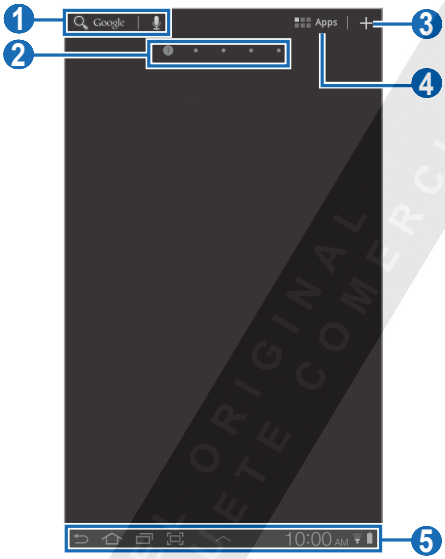

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite buscar aplicaciones y archivos en el dispositivo, y datos específicos en la web utilizando el widget de Google Search.
2	Permite seleccionar un punto de la parte superior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla que corresponda.
3	Permite personalizar la pantalla de inicio.

COPIA ORIGINAL PARA USO COMERCIAL

Número	Función
4	Permite acceder a la lista de aplicaciones.
5	Barra del sistema (Consulte la siguiente sección).

Barra del sistema

Desde la barra del sistema, podrá navegar rápidamente a lo largo de las pantallas, acceder a las aplicaciones, ver información del sistema y mucho más.

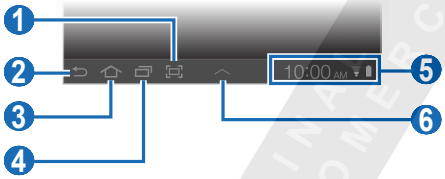

Número	Función
1	Capturar la pantalla actual y abrir el panel de dibujo; permite capturar la pantalla actual (manteniéndola pulsada).
2	Permite volver a la pantalla anterior.
3	Permite regresar a la pantalla de inicio; acceder al administrador de tareas (manteniéndola pulsada).
4	Permite abrir la lista de aplicaciones recientes; acceder a la lista de aplicaciones (manteniéndola pulsada).
5	Permite mostrar los iconos indicadores y el estado actual de su dispositivo; abrir el panel de notificaciones.
6	Permite abrir el mini panel de aplicaciones.

COPIA ORIGINAL COMERCIAL

› Añadir elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al añadir accesos directos a las aplicaciones o añadir elementos en aplicaciones, widgets o carpetas.

Para añadir un elemento a la pantalla de inicio,

1. En la pantalla de inicio, seleccione +.
2. Seleccione una categoría de elementos.
   - **Widgets**: Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan convenientes funciones e información.
   - **Acc dir aplic**: Permite añadir accesos directos hacia las aplicaciones.
   - **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.
   - **Más**: Permite añadir accesos directos a los elementos, como favoritos, contactos y mapas.
3. Seleccione un elemento para añadir a la pantalla de inicio.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado el elemento que desea mover hasta que aparezca la grilla de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo.
   La papelera de reciclaje aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento aparezca en rojo, suéltelo.

COPIA OFICIAL

› Añadir un acceso directo a una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, mantenga pulsado el icono de una aplicación y arrástrelo hasta un panel de la pantalla de inicio en la parte inferior de la pantalla.

El icono del acceso directo a la aplicación se añade a la pantalla de inicio.

2 Mueva el icono hasta la ubicación deseada o a otro panel de la pantalla de inicio.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione el lado derecho de la barra del sistema, y luego seleccione una opción en el panel de notificaciones.

Puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Notific.**: Permite definir el dispositivo para que lo alerte acerca de varios eventos.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido/Vibración**: Permite activar o desactivar el modo Vibración.
- **Rotación auto**: Permite activar o desactivar la rotación automática.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth.
- **Modo avión**: Permite activar o desactivar el modo avión.

También puede ajustar el brillo de la pantalla o acceder al menú de ajustes.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

NO APTA PARA USO COMERCIAL

Acceder a las aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Menú** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Seleccione **Todos** → una aplicación.
   Para ver las aplicaciones descargadas, seleccione **Mis aplicaciones.**
3. Seleccione ↩ para regresar a la pantalla anterior; seleccione ⌂ para regresar a la pantalla de inicio.

Antes de utilizar los servicios de ubicación, como por ejemplo las aplicaciones de mapas y navegación o los servicios de internet, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Seleccione ▭ para ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2. Seleccione una aplicación.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1. Mantenga pulsada ⌂.
2. Para cerrar una aplicación, seleccione **Salir**.
   Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Salir de todo**.

COPIA DE SEGURIDAD PERSONAL NO COMERCIAL

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Permite cambiar el idioma de la pantalla

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Idioma e introducción** → **Seleccionar idioma**.
2. Seleccione el idioma que desee.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione su zona horaria, defina la fecha y la hora, y cambie otras opciones.

› Activar o desactivar el tono táctil

Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen del dispositivo

1. Pulse la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Seleccione y arrastre los controles deslizantes para ajustar el nivel de volumen para los sonidos de multimedios, las notificaciones y los tonos de alarma.

› Cambiar al modo Silencio

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione el lado derecho de la barra del sistema, y luego seleccione **Sonido** en el panel de notificaciones.

SOLO USO OFICIAL

Puede definir el dispositivo para que le alerte acerca de diversos eventos en el modo Silencio. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Vibrar** → **Siempre** o **Sólo en modo Silencio**. Cuando cambia al modo Silencio, en el panel de notificaciones aparecerá **Vibración** en lugar de **Silencio**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, seleccione ⊞ → **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes.
   Si seleccionó **Galería** o **Fondos de pantalla**, seleccione **Fondo pantalla de inicio**.
3. Seleccione una imagen.
4. Si seleccionó un fondo de pantalla en movimiento, seleccione **Definir fondo de pantalla**.
   Si ha seleccionado una imagen de Galería, mueva o cambie el tamaño del rectángulo para seleccionar una parte de la imagen, y luego seleccione **Aceptar**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Activar la animación para el cambio de ventanas

Puede definir un efecto de transición entre las ventanas mientras utiliza el dispositivo.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Animación**.
2. Seleccione una opción de animación.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Pulse la casilla de verificación junto a **Brillo automático** de manera que quede desmarcada.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin su consentimiento.

- Después de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvida la contraseña o el PIN, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Configurar la pantalla de bloqueo** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones de la pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente**.

COPIA NO COMERCIAL

3 Puede dibujar un patrón si arrastra el dedo para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.

4 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Configurar la pantalla de bloqueo** → **PIN**.

2 Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.

3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Configurar la pantalla de bloqueo** → **Contraseña**.

2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.

3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Escritura de texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres del teclado virtual, escribiendo sobre la pantalla o hablando al micrófono.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 110

CON SUJETO AL CRITERIO DEL COMERCIO

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Seleccione en la barra del sistema y seleccione un tipo de teclado (teclado Android, teclado Samsung o teclado Swype).

También puede introducir texto con su voz. Seleccione y una opción de entrada de voz de acuerdo con el idioma que desea utilizar.

› Introducir texto con el teclado Android

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

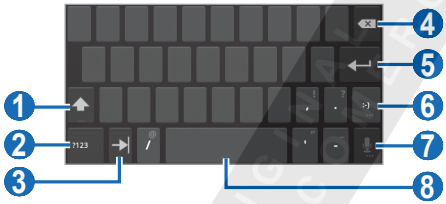

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea o un nuevo campo.
6	Permite insertar un emoticono; abrir la lista de emoticonos (manteniéndola pulsada).

Número	Función
7	Permite introducir texto mediante voz; cambiar el idioma de entrada o acceder a los ajustes del teclado (manteniéndola pulsada). Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

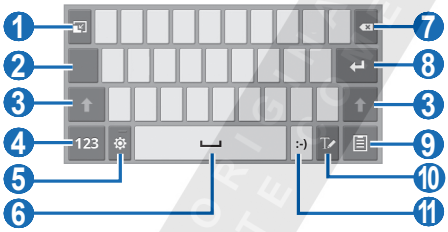

Número	Función
1	Permite minimizar el teclado virtual.
2	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
5	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado o activar la función de entrada de voz (manteniéndola pulsada).
6	Permite insertar un espacio.

Número	Función
⑦	Permite borrar la entrada.
⑧	Permite iniciar una nueva línea.
⑨	Permite adjuntar un elemento.
⑩	Permite pasar al teclado manuscrito.
⑪	Permite insertar un emoticono; abrir la lista de emoticonos (manteniéndola pulsada).

Puede activar el modo de texto predictivo XT9 seleccionando ⚙ → **XT9**. Cuando introduzca las primeras tres letras de una palabra, aparecerá la lista de palabras alternativas.

Puede utilizar una variedad de gestos en el modo manuscrito para editar texto. Para conocer más acerca de los gestos, seleccione ⚙ → **Configuración de escritura a mano** → **Guía de movimiento**.

› Permite introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta que complete la palabra.

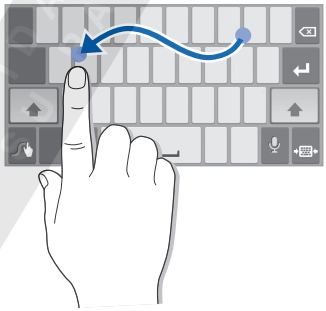

COPIA PERSONAL NO OFICIAL

3 Levante el dedo en el último carácter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

5 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.

- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener pulsada uan tecla para introducir los caracteres de la parte superior de la tecla. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales, símbolos y números.

También puede utilizar las siguientes teclas:

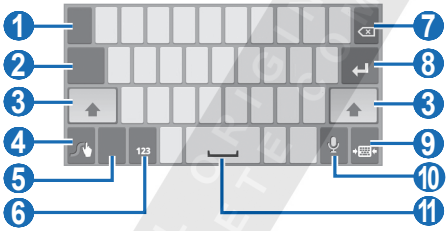

Número	Función
1	Permite cambiar el idioma.
2	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite introducir la palabra recomendada o añadir una nueva palabra al diccionario; acceder a los ajustes del teclado (manteniéndola pulsada).
5	Permite cambiar entre el modo de símbolo y el modo ABC.
6	Permite cambiar entre el modo numérico y el modo de edición.

Número	Función
❼	Permite borrar la entrada.
❽	Permite iniciar una nueva línea.
❾	Permite minimizar el teclado virtual.
❿	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
⓫	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga pulsada una palabra.
2. Arrastre ◢ (◣) o ◣ para seleccionar el texto que desee.
3. Seleccione para copiar, o para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
4. En otra aplicación, mantenga pulsado el campo de entrada de texto.
5. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de entrada de texto.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIEZAS ORIGINALES

Web

Navegador

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador** para abrir la página de inicio.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione .

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

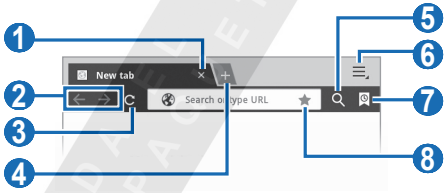

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

COPIA CONSULTA ORIGINAL COMERCIAL

Número	Función
1	Permite cerrar la ventana actual.
2	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en las páginas web del historial.
3	Permite volver a cargar la página web actual; cuando el dispositivo está cargando páginas web, este icono cambia a ✕.
4	Permite abrir una ventana nueva.
5	Permite buscar información.
6	Premite acceder a una lista de opciones del navegador web.
7	Permite abrir una lista de favoritos guardados y el historial de internet reciente.
8	Permite marcar la página web actual como favorita.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar dos veces la pantalla.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione → **Nueva pestaña**.
- Para abrir una nueva ventana sin guardar los cookies, seleccione → **Nueva pestaña de incógnito**.
- Para buscar texto en la página web, seleccione → **Buscar en página**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione → **Compartir página**.
- Para guardar la página web actual y leerla más tarde sin estar en línea, seleccione → **Guardar página**.

- Para ver los detalles de la página, seleccione → **Información sobre la página**.
- Para ver los elementos descargados de la web, seleccione → **Descargas**.
- Para imprimir la página web mediante una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para personalizar los ajustes del navegador, seleccione → **Ajustes**.

› Buscar información con la voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione .
3. Seleccione y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.

   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

› Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione para abrir una nueva ventana.
3. Acceda a otra página web en la nueva ventana.
4. Para alternar entre las ventanas abiertas, seleccione el título de una ventana.

CONTENIDO ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

› Añadir páginas web a favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual.

Añadir un favorito

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → .
   También puede seleccionar ★ para marcar la página web actual como favorita.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione el menú desplegable **Favoritos** y seleccione una ubicación para añadir un favorito (si es necesario).
5. Seleccione **Aceptar**.

Para utilizar las opciones de los favoritos, seleccione , mantenga pulsado un favorito:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en pestaña nueva**.
- Para editar el favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acceso directo**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Cop URL de vínc**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

Crear una carpeta de favoritos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → → **Nueva carpeta**.
3. Introduzca el nombre de la carpeta de favoritos y seleccione **Hecho**.

› Acceder al historial reciente

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Pulse

Puede utilizar el lector Pulse para añadir fuentes sobre sus temas favoritos de noticias y leer artículos en su dispositivo.

› Leer fuentes

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **OK** y toque la pantalla para deshabilitar la sugerencia.
3. Seleccione para actualizar las fuentes.
   Para leer las fuentes que agregó a la lista de favoritos, seleccione .me.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un origen de fuentes.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una fuente.
6. Mientras lee una fuente, use las siguientes opciones:
   - Para añadir una fuente a la lista de favoritos, seleccione .
   - Para cargar una fuente en sitios web de comunidad, seleccione f o .
   - Para enviar una fuente a otras personas, seleccione .
   - Para regresar a una lista de fuentes, seleccione .

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

› Administrar orígenes de fuentes

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para ver una lista de orígenes de fuentes.
3. Seleccione o para añadir o eliminar un origen de fuente.

Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Descargar e instalar una aplicación

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
   También puede seleccionar **Mercado** en la parte superior derecha de la lista de aplicaciones.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, selccione **Aceptar**.
3. Busque un archivo o una aplicación y descárguela.

› Desinstalar una aplicación

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione .
3. Seleccione el elemento que desea borrar.
4. Seleccione **Desinstalar**.

COPIA PRIVADA SIN ANÁLISIS COMERCIAL

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir vídeos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Ver vídeos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un vídeo de la lista.
3. Toque un vídeo y seleccione para verlo en pantalla completa.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

› Cargar vídeos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **Tu canal**.
3. Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y crear una cuenta para registrarse en YouTube.
4. Seleccione → **Subir** y luego seleccione un vídeo.
5. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

PIDA EL ORIGINAL
SU PROVEEDOR COMERCIAL

Buscar una ubicación específica

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
3. Seleccione **Buscar en ...**
4. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
5. Seleccione la ubicación que desee para ver sus detalles.
   - Para ver su ubicación actual, seleccione .
   - Para cambiar a una vista de brújula del mapa, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione .
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
   - Para obtener direcciones hacia un destino específico, seleccione .
   - Para añadir capas al mapa, seleccione .
   - Para acceder a una lista de otras opciones, seleccione .
   - Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.
   - Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el nombre de la ubicación → .

Obtener direcciones de un destino específico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Seleccione .

CONFIDENCIAL COMERCIAL

3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.

Para seleccionar una dirección en su lista de contactos o sus lugares favoritos, o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos**, **Punto en el mapa** o **Mis sitios**.

4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Ir**.

La ruta aparecerá indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varias rutas.

5 Cuando haya terminado, seleccione → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.

2 Seleccione → **Añadir amigos** → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione el amigo que desee añadir o introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.

4 Seleccione **Sí**.

Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

5 Seleccione un amigo de la lista.

Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

COPIA NO COMERCIAL

Sitios

Aprenda a buscar un lugar cercano.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.
2. Seleccione una categoría.
   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
3. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.
4. Mientras ve información, puede usar las siguientes opciones:
   - Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
   - Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione **Indicaciones**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiese afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

COPIA ORIGINAL COMERCIAL

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, selccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:

- **Di el destino**: Diga su destino, como por ejemplo "Navegar hacia destino."
- **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Sitios destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

4 Siga las instrucciones en pantalla para utilizar el servicio de navegación.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione una región → **Aceptar**. Después, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
3. Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Samsung Hub

Samsung Hub lo ayuda a buscar y descargar aplicaciones al dispositivo. Podrá encontrar las últimas aplicaciones sugeridas por Samsung.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione **OK**.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Busque y descargue las aplicaciones que desee.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Comunicación

Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione .
3. Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Seleccione → un archivo para adjuntar un archivo de imagen.
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

COPIA OFICIAL CONSULADO DE CHILE

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar a la página anterior o a la siguiente, seleccione **Anterior** o **Más reciente**.
- Para buscar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione → **Cambiar etiquetas**.
- Para registrar el mensaje en la lista de spam, seleccione → **Marcar como spam**.
- Para ocultar el mensaje, seleccione → **Silenciar**. Para mover el mensaje a la carpeta Entrada, seleccione **Todos** y arrastre el mensaje hacia **Recibidos**.
- Para volver a cargar los mensajes, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar los ajustes de correo electrónico, seleccione → **Ajustes**.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione ☆.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Ver**. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione **Guardar**.

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta.

COPIA NO OFICIAL

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Config manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.
5. Para añadir más cuentas de correo electrónico, seleccione → **Ajustes** → **Añadir cuenta** y repita los pasos 2 al 4.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con un punto y coma.
   - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

USO EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL

4 Seleccione **+CC/CCO** y añada más destinatarios.
También puede añadirse a usted mismo a una lista de destinatarios seleccionando **+Yo**.

5 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
Puede insertar una imagen, un contacto, un calendario, una nota o una ubicación seleccionando .

7 Seleccione → archivos para adjuntar.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en el buzón de salida hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.

2 Seleccione para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione ❮ o ❯.
- Para buscar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para volver a cargar los mensajes, seleccione .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .

- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione → **Mover**.
- Para ver los mensajes por categoría, seleccione → **Ordenar por**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione → **Modo de visualización**.
- Para cambiar el color de fondo, seleccione → **Color de fondo**.
- Para imprimir el mensaje mediante una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para personalizar los ajustes de correo electrónico, seleccione → **Ajustes**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione ☆.
- Para guardar un elemento adjunto en su dispositivo, seleccione .

Las opciones disponibles pueden variar en las vistas horizontal y vertical.

Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

COMUNIDAD DE DISEÑO Y PAQUETERÍA COMERCIAL

Definir su estado

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
2. Introduzca su cuenta Google y su contraseña y seleccione **Acceder** (si es necesario).
3. Personalice su estado, su imagen y su mensaje para mostrar.

Añadir amigos a la lista de amigos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.
2. Seleccione .
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a tu lista de amigos.

Iniciar una conversación

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de conversación.
3. Introduzca su mensaje y seleccione .
   Para añadir un amigo a una conversación, seleccione → **Añadir al chat**.
4. Para finalizar la conversación, seleccione .

CONSULTA GRATUITA COMERCIAL

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, añada una cuenta o deje la configuración para más adelante.
3. Seleccione una categoría en la parte superior izquierda de la pantalla.
4. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Entretenimiento

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Códec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (sólo con vídeo), WAV).

- También puede reproducir archivos de música en los siguientes formatos si los abre desde Mis archivos o desde el navegador web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 37
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 79
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 86
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 80
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media Player 11. ► pág. 80

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Toque el campo del reproductor de música.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Mientras escucha música, puede usar las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista de reproducción, seleccione → **Añad lista rep**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione → **Por Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción cuando conecte un auricular al dispositivo.
- Para enviar un archivo de música a otras personas, seleccione → **Comp med**.
- Para definir un archivo de música como tono de alarma, seleccione → **Definir como tono de alarma**.
- Para personalizar el reproductor de música, seleccione → **Ajustes**.

- Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Pulse el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.
- Puede obtener un sonido virtual envolvente 5.1 para escuchar contenidos de canales múltiples tales como películas en DVD.

› Crear una lista de reproducción

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione → **Lista reproduc nueva**.

COPIA EDITORIAL

3 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.

4 Para añadir archivos de música a la lista de reproducción, seleccione ⊕ junto a los archivos de música que desea añadir y seleccione **Hecho**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.

2 Seleccione ☰ → **Ajustes**.

3 Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Música automática desactivada	Permite definir el reproductir de música para que se apague automáticamente después de un tiempo determinado.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de 1280 x 720 píxeles.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

PRUEBA NO COMERCIAL SUJETA A REVISIÓN

› Capturar una fotografía

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la cámara. • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara. • : Permite cambiar el modo de disparo. • : Permite seleccionar el retraso antes de que la cámara tome una fotografía. • : Permite ajustar el valor de exposición. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones que utiliza con frecuencia. ► pág. 67
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
4	Permite cambiar a videocámara.
5	Permite tomar una fotografía.
6	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías y los vídeos capturados.

COPIA ORIGINAL DE COMERCIAL

3 Toque el sitio donde desea enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque se moverá hacia el sitio que haya tocado y cambiará al color verde cuando el sujeto esté en foco.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las miniaturas de las fotografías en la parte inferior de la pantalla.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar dos veces la pantalla.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como la imagen de un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para acceder a la Galería, seleccione **Ir a la Galería**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo. Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Modo Escena** → una escena.

CONFIDENCIAL COMERCIAL

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Autorretrato**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotografías con caras sonrientes.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Modo de disparo** → **Disp. sonrisa**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .

El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

CON SOLO FINES DE VISTA PREVIA NO COMERCIAL

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Panorámica**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar la primera fotografía.
5. Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.
   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
6. Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar una fotografía de acción

Puede capturar fotografías de un sujeto en movimiento y luego combinarlas en una única fotografía que muestre la acción.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Toma de acción**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar la primera fotografía.
5. Mueva el dispositivo para seguir al sujeto en movimiento.
   El dispositivo tomará las siguientes fotografías de forma automática.
6. Continúe siguiendo al sujeto hasta que el dispositivo haya capturado todas las tomas necesarias para la fotografía de acción.

CONTENIDO GRATUITO COMERCIAL

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Edit accesos directos	Permite editar los accesos directos a las opciones usadas con frecuencia.
Autorretrato	Permite alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo.
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o definir la cámara para que enfoque al sujeto.
Cuenta atrás	Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara tome una fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como por ejemplo tonos sepia o blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de iluminación apropiada.

Opción	Función
Instrucciones	Permite exhibir las instruccines en la pantalla de vista previa.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a la web. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un vídeo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Arrastre el control deslizante para cambiar a la videocámara.

CONSULTA PACTEL

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

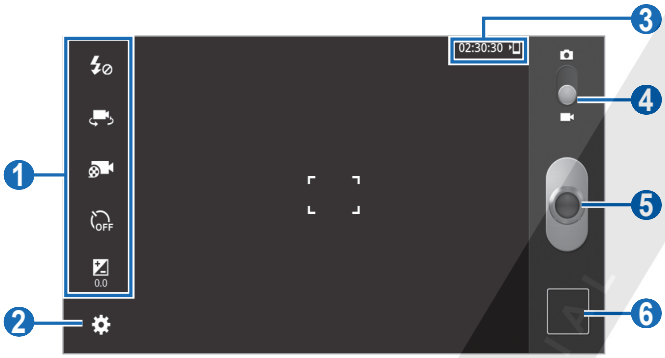

Número	Función
1	Utilizar los ajustes de la videocámara. • : Permite cambiar los ajustes del flash • : Permite pasar a la lente frontal de la cámara y grabar un vídeo de usted mismo • : Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente) • : Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara comience a grabar un vídeo • : Permite ajustar el valor de exposición. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones que utiliza con frecuencia ► pág. 67
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
3	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 02:30:30 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
4	Permite pasar a la cámara.

COPIA NO OFICIAL

Número	Función
5	Permite grabar un vídeo.
6	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías y los vídeos capturados.

4 Seleccione para comenzar a grabar.

5 Seleccione para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.

Después de grabar vídeos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las miniaturas de los vídeos en la parte inferior de la pantalla.
- Para reproducir un vídeo, seleccione .
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar un vídeo, seleccione **Eliminar**.
- Para acceder a la Galería, seleccione **Ir a la Galería**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Edit accesos directos	Permite editar los accesos directos a las opciones usadas con frecuencia.
Grabación automática	Permite alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara.
Flash	Permite cambiar los ajustes del flash; puede activar o desactivar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.

COPIA NO COMERCIAL

Opción	Función
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Cuenta atrás	Permite seleccionar el tiempo que transcurrirá antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como por ejemplo tonos sepia o blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Instrucciones	Permite exhibir las instruccines en la pantalla de vista previa.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

› Editar iconos de accesos directos

Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones que usa con frecuencia.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione ⚙ → **Edit accesos directos**.
2. Mantenga pulsado un icono en la lista de opciones y arrástrelo al área de los accesos directos.

   Para eliminar accesos directos, mantenga pulsado un icono y arrástrelo a la lista de opciones.
3. Toque la pantalla para regresar a la pantalla de vista previa.

Reproductor de vídeo

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo. El reproductor de vídeo admite los siguientes formatos de archivo: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de vídeo**.
2. Seleccione un modo de visualización de la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un vídeo para reproducir.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Mientras reproduce un vídeo, puede usar las siguientes opciones:

- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione → **Compartir**.
- Para ver la lista de favoritos, seleccione → **Favoritos**. Esta opción aparecerá sólo si ha marcado favoritos durante la reproducción seleccionando .
- Para exhibir subtítulos, seleccione → **Subtítulos**. Esta opción aparece sólo cuando un vídeo admite un archivo de subtítulos.
- Para aplicar un efecto de color, seleccione → **Tono de color**.
- Para activar la visibilidad en exteriores y seleccionar una condición de iluminación adecuada, seleccione → **Visibilidad de exterior**.
- Para ver los detalles del vídeo, seleccione → **Detalles**.

COPIA PARA USO PERSONAL

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	• Extensión: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensión: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Códec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

CON SUPERPIXEL

› Ver una fotografía

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta.

Para filtrar fotografías o vídeos, seleccione → **Imágenes y vídeos** → una opción.

3 Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar dos veces la pantalla.

Si activó el movimiento de inclinación, puede acercar o alejar la imagen manteniendo pulsados dos puntos con los dedos e inclinando el dispositivo hacia atrás o adelante.

- Para iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otros usuarios, seleccione .
- Para eliminar una fotografía, seleccione .
- Para ver los detalles de la fotografía, seleccione → **Detalles**.
- Para girar una fotografía hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar una fotografía hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como la imagen de un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para recortar una imagen de una fotografía, seleccione → **Recortar**.
- Para imprimir una fotografía mediante una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para copiar una fotografía, seleccione → **Copiar**.
- Para utilizar el sensor de movimiento, seleccione → **Movimiento**.

› Reproducir un vídeo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta.

Para filtrar fotografías o vídeos, seleccione → **Imágenes y vídeos** → una opción.

3 Seleccione un vídeo (con el icono) para reproducirlo.

4 Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Editor de fotografías

Puede editar fotografías y aplicar varios efectos.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Editor de fotografías**.

2 Seleccione **Seleccionar imagen** → una carpeta → una imagen.

Puede crear una nueva fotografía seleccionando **Hacer una fotografía**.

3 Seleccione → **Aceptar** y arrastre el dedo a lo largo del área que desee seleccionar.

- Para cambiar el tipo de herramienta de selección, seleccione .
- Para añadir o quitar partes del borde de selección, seleccione , , o . Si selecciona **Captar**, podrá ajustar el tamaño de la selección seleccionando .
- Para revertir la selección, seleccione .

4 Seleccione **Hecho**.

CONSERVE EL ORIGINAL
USO COMERCIAL

5 Utilice las siguientes opciones para editar la fotografía:

Opción	Función
	Permite girar o voltear la imagen.
	Permite cambiar el tamaño de la imagen arrastrando el rectángulo o seleccionando **100%** → una opción.
	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.
	Permite aplicar un efecto de color.
	Permite aplicar un efecto de filtro.
	Permite utilizar herramientas adicionales.

- Seleccione para deshacer la última acción.
- Seleccione para rehacer la última acción.

6 Ajuste la imagen según lo desee y seleccione **Hecho**.

7 Cuando haya terminado, seleccione .

8 Introduzca un nombre para la fotografía y seleccione **Aceptar**.

CON SU PAQUETE ORIGINAL PIDA EL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Puede guardar nombres, números de teléfonos celulares, números de teléfonos particulares, direcciones de correo electrónico, fechas de cumpleaños y mucho más.

› Crear un contacto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione +.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione **Finalizado** para añadir el contacto a la memoria.

› Recuperar contactos de su cuenta

Puede recuperar contactos sincronizando su cuenta asignada.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Ver amigos SNS**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione contactos → **Finalizado**.
   Se recuperará una lista de contactos actualizada que será guardada en su dispositivo automáticamente.

COPIA NO OFICIAL SIN VALOR COMERCIAL

› Buscar un contacto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar contactos** e introduzca las primeras letras de un nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información de un contacto, seleccione → **Editar**.
- Para eliminar el contacto, seleccione → **Aceptar**.
- Para definir el contacto como su favorito, seleccione ★.

› Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) de una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

UNA EDICIÓN NO COMERCIAL

Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD**.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.

› Crear una tarjeta de contacto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Mi perfil**.
3. Seleccione **Editar**.
4. Escriba su información personal.
5. Seleccione **Finalizado**.

Puede enviar su tarjeta de contacto adjuntándola a un correo electrónico o transfiriéndola con la función inalámbrica Bluetooth.

› Crear un grupo de contactos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Grupos** → .
3. Introduzca un nombre para el grupo.
4. Seleccione **Editar miembros**.
5. Seleccione los miembros de la lista de contactos y seleccione **Finalizado**.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Finalizado**.

CONSERVE ORIGINAL
NO SE PUEDE COMERCIAL

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Cambiar la vista del calendario

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.
   - **Día**: Bloques horarios para un día completo
   - **Semana**: Una lista de las citas programadas para los día de una semana completa
   - **Mes**: Bloques diarios correspondientes al mes actual
   - **Lista**: Una lista de todas las citas programadas

› Crear un evento

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione +.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Hecho**.

› Ver eventos

Para ver la programación de hoy,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

COPIA EL DIGITAL CON SU CAQUETE COMERCIAL

Para ver eventos con una fecha específica,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, seleccione → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando ▲ o ▼, y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de la alarma a la hora especificada.

1. Seleccione en la barra del sistema.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
3. Para retrasar o descartar el recordatorio, seleccione la casilla de verificación junto a los eventos que desea y seleccione **Repetir** o **Rechazar**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione .
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Hecho**.

COPIA NO OFICIAL
PAQUETE COMERCIAL

› Ver notas

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.

2 Seleccione una nota para ver sus detalles.
Para utilizar las funciones adicionales con una nota, seleccione .

Herramienta	Función
	Permite eliminar la nota.
	Permite cambiar el color de fondo de la nota.
	Permite bloquear la nota.
	Permite imprimir la nota utilizando una conexión WLAN o USB. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
	Permite cargar la nota a sitios web comunitarios.
	Permite enviar la nota a otras personas.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE

Conectividad

Conexiones a PC

Aprenda a conectar su dispositivo a un PC con un cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, puede sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo en forma directa, y utilizar el programa Samsung Kies.

Para utilizar las conexiones a PC, deberá desactivar el modo de depuración de USB. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Desarrollo**, y luego deshabilite la casilla de verificación junto a **Depuración de USB**.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a un PC. Samsung Kies se iniciará automáticamente.

   Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.
2. Copie archivos del PC al dispositivo.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

CONFIDENCIAL DE SAMSUNG

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el PC.

1. Con el cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Reproductor de Windows Media.
   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
3. Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
4. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
5. Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con el cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a un PC.
3. Abra la carpeta para ver los archivos.

COPIA ORIGINAL NO COMERCIAL

4 Copie archivos del PC a su dispositivo.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, podría dañar su dispositivo o perder los datos almacenados en él.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas**.

2 Seleccione **Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).

4 Seleccione **Aceptar**.

› Añadir una WLAN manualmente

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.

2 Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.

3 Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.

4 Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Utilizando WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione una red indicada como WPA disponible y seleccione el menú desplegable junto a **Configuración de red**.

3 Seleccione **Pulsador de WPS** → **Aceptar**.

4 Pulse un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione una red indicada como WPA disponible y seleccione el menú desplegable junto a **Configuración de red**.

SOLO EDICIÓN ORIGINAL NO COMERCIAL

3 Seleccione **PIN WPS del punto de acceso** o **PIN WPS del dispositivo** → **Aceptar**.

4 En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

› Definir los ajustes de IP estática

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione un punto de acceso en la lista de redes.

3 Seleccione el menú desplegable junto a **Ajustes de IP**.

4 Seleccione **Estático**.

5 Cambie los ajustes de IP para el punto de acceso, tales como dirección IP, prefijo de red, portal, DNS.

6 Seleccione **Aceptar**.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin un punto de acceso.

› Conectar el dispositivo a otro dispositivo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi Direct** → **Aceptar** → **Wi-Fi Direct**.

2 Seleccione → **Buscar**.

3 Seleccione un dispositivo y luego seleccione **Conectar**.

Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

COPIA NO OFICIAL

› Enviar datos mediante una WLAN

1 Seleccione un archivo o un elemento, como una nota, un archivo multimedia o una dirección web, desde una aplicación o desde Mis archivos.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante una WLAN.

Dependiendo del tipo de datos, el método de selección de opciones puede variar.

3 Busque y seleccione otro dispositivo.

› Recibir datos mediante una WLAN

Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

COPIA ORIGINAL COMERCIAL

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Buscar dispositivos cercanos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde la aplicación correspondiente.

PROPIEDAD INTELECTUAL
USO COMERCIAL

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

Dependiendo del tipo de datos, el método de selección de opciones puede variar.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese con él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione en la barra del sistema y seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un archivo de contacto, seleccione **Mis arch.** → **bluetooth** → un archivo de contacto para importarlo a la lista de contactos.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.
► pág. 81

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según el software del dispositivo.
- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

› Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione .
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de vídeos, imágenes y música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea o no aceptar cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

› Reproducir sus archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia → archivos.

CONSUMER ELECTRONICS PRODUCT

4 Seleccione un reproductor, el que reproducirá el archivo multimedia. Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.

5 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de otras personas en su dispositivo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione el dispositivo como servidor de multimedia, el que contiene los archivos multimedia.

3 Seleccione una categoría multimedia → archivos.
Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.

4 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro dispositivo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione el dispositivo como servidor de multimedia, el que contiene los archivos multimedia.

3 Seleccione una categoría multimedia → archivos.
Se iniciará la reproducción en el reproductor seleccionado.

4 Seleccione .
El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.

5 Seleccione un reproductor, el que reproducirá el archivo multimedia.

6 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

COPIA NO OFICIAL

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con película de protección solar

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.
2. Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite definir las redes WLAN para encontrar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
Usar datos de ubicación para búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.

COPIA NO COMERCIAL

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de manera segura mediante una red pública, como por ejemplo internet.

Su dispositivo ya debería estar configurado con acceso a internet. Si no puede acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión que debe introducir, comuníquese con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones VPN

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN** → **Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir el nombre del servidor VPN.
Def. serv. de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite codificar un servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.

COPIA NO COMERCIAL

Opción	Función
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Def. seguridad L2TP	Permite ingresar la contraseña secreta L2TP.
Def certif usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certif de CA	Permite seleccionar una autoridad de certificado (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios búsq. DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio (DNS).

4 Cuando haya terminado, seleccione → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN**.

2 Seleccione una red privada para conectarse a ella.

3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Conectar**.

CONSULTA GRATUITA

Herramientas

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma**.
2. Seleccione +.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre ⊠ en cualquier dirección hasta que alcance el borde del círculo.
- Para repetir la alarma después de un tiempo específico, arrastre zZ en cualquier dirección hasta que alcance el borde del círculo.

› Eliminar una alarma

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma**.
2. Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **Aceptar**.

Puede eliminar o desactivar alarmas manteniendo pulsada una alarma y seleccionando **Eliminar alarma** o **Desactivar alarma**.

COPIA EL ORIGINAL QUE COMERCIAL

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas correspondientes de la calculadora para utilizar una calculadora básica o científica.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos descargados de la web.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione .

eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros y PDF.

› Leer libros

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **eBook**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información del descargo de responsabilidad y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione un libro de la biblioteca.

COPIA PRELIMINAR NO COMERCIAL

4 Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o pulse cerca del margen izquierdo o derecho de una página.

5 Toque la pantalla y utilice las siguientes opciones:

- Para ver el índice, las marcas o el texto resaltado, seleccione .
- Para personalizar los ajustes de fuentes y tema, seleccione .
- Para leer un libro mediante la función de texto para pronunciar, seleccione → **Leer**.
- Para buscar texto en el libro, seleccione .
- Para marcar la página actual, seleccione .
- Para copiar una palabra, manténgala pulsada y seleccione **Copiar** en la ventana emergente.
- Para resaltar una palabra, manténgala pulsada y seleccione **Destacados** en la ventana emergente.
- Para añadir una nota, mantenga pulsada una palabra y seleccione **Notas** en la ventana emergente.
- Para buscar una palabra en la web, manténgala pulsada y seleccione **Buscar** en la ventana emergente.

6 Puede dibujar una nota con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite resaltar texto.
	Permite dibujar en el libro.
	Permite borrar el dibujo o el texto resaltado.
	Permite personalizar los ajustes del resaltador y el bolígrafo.

CONSULTA QUE COMERCIAL

› Importar archivos de libro

Puede importar archivos de libro (en formato epub y pdf) desde la memoria interna.

- Algunos archivos de libros protegidos por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) no son compatibles.
- Puede comprar un libro en una librería en línea seleccionando .

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **eBook**.
2. Seleccione → **Importar**.
3. Seleccione los archivos de libro que desea importar y seleccione **Hecho**.

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones y archivos en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de Google**.
2. Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.
   Para buscar información con la voz, seleccione .
3. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo.

COPIA NO ORIGINAL
SUMINISTRADA POR COMERCIAL

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	• Extensión: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensión: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Códec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Música	• Extensión: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Códec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (sólo con vídeo), WAV

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Abrir un archivo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis arch.**
2. Seleccione un menú desplegable en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione una opción para ordenar la lista de archivos.

COPIA PARA EL CLIENTE

3 Seleccione una carpeta.
   - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para regresar al primer nivel del directorio de archivos, seleccione .
4 Seleccione un archivo para abrirlo.

› Crear una carpeta

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis arch.**
2 Seleccione .
3 Escriba un nombre y seleccione **Hecho**.

› Copiar o mover archivos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis arch.**
2 Seleccione la casilla de verificación junto a los archivos o carpetas que desea copiar o cortar.
3 Seleccione o .
4 Ubique una carpeta y seleccione .

› Enviar archivos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis arch.**
2 Seleccione una casilla de verificación junto a los archivos para enviarlos.
3 Seleccione → una opción.

› Eliminar archivos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis arch.**
2 Seleccione la casilla de verificación junto a los archivos o carpetas que desea eliminar.
3 Seleccione → **Sí**.

COPIA ELECTRONICA PERSONAL
NO SUBA QUE ES COMERCIAL

Notas con lápiz

Aprenda a crear bosquejos con diversas herramientas.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas con lápiz**.

2 Seleccione .

3 Puede dibujar una nota con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite introduir texto.
	Permite escribir o dibujar en la pantalla.
	Permite borrar el bosquejo.
	Permite personalizar los ajustes de las herramientas.

También puede utilizar las siguientes opciones:

- Para insertar una fotografía, una nota o un mapa, seleccione → **Insertar**.
- Seleccione para deshacer la última acción.
- Seleccione para rehacer la última acción.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Polaris Office

Aprenda a crear o ver archivos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, y Adobe PDF en su dispositivo.

› Crear un documento nuevo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como un usuario en línea o cancele el registro.

3 Seleccione **Archivo nuevo** → un tipo de documento.

COPIA DE PRUEBA
SOLO PARA USO OFICIAL

4 Introduzca contenido en el documento.

5 Cuando haya terminado, seleccione .

6 Introduzca un nombre para el documento y seleccione la ubicación para guardarlo.

7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.

2 Seleccione **Local Storage** → un documento.
Para abrir un archivo que ha abierto recientemente, seleccione uno bajo **Archivos Recientes**.

3 Vea el documento según lo desee.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de documento.

- Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, presentación o excel), seleccione .
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede seleccionar → una opción.
- Para buscar texto en el documento o reemplazar texto, seleccione → **Buscar**. Para buscar texto en el documento, seleccione .
- Para marcar la página actual, seleccione → **Marcador**.
- Para ajustar el documento a la pantalla, seleccione → **Reacomodar texto**.
- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione → **Enviar**.
- Para leer el documento mediante la función de texto para pronunciar, seleccione → **Texto a voz**.
- Para imprimir el archivo mediante una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.

› Administrar documentos en línea

Para añadir una cuenta,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Añadir cuenta**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Aceptar**.

Para administrar documentos,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Web Storage** → una cuenta.
3. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función de comando por voz para buscar ubicaciones e información mediante voz.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.
2. Seleccione **Habla ahora** (si es necesario).
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

CON SOFTWARE ORIGINAL COMERCIAL

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otras regiones.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione +.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una en la lista.

   Puede seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo.
4. Seleccione +.
5. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos de 2 a 4.

Para aplicar a los relojes el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y seleccione **Ajustes de horario de verano**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Wi-Fi

Permite encender o apagar la función WLAN.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 81
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Polit. de dor. Wi-Fi**: Permite definir cuándo el dispositivo apagará la función WLAN.
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

COPIA EL ORIGINAL
NO VENDIBLE COMERCIAL

› Ajustes Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Permite activar la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin un punto de acceso. ► pág. 83
- **Nombre del disp.**: Permite ver o editar el nombre del dispositivo.
- **Estado**: Permite ver el estado de conexión.
- **Desconectar Wi-Fi Direct**: Permite desactivar la función WLAN Direct.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo con Samsung Kies mediante una WLAN.

› Bluetooth

Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth.

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 85
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el lapso durante el cual el dispositivo está visible.
- **Mostrar archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos desde otros dispositivos mediante la función inalámbrica Bluetooth.
- **Buscar dispositivos cercanos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Ajustes de VPN

Permite configurar redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas. ► pág. 90

NO ES UNA COPIA ORIGINAL
NO ES PARA USO COMERCIAL

Sonido

Permite cambiar los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Vibrar**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las notificaciones, sonidos multimedia, tonos de alarma, y sonidos del sistema.
- **Intensidad de la vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.
- **Melodía de notificación**: Permite seleccionar una melodía para que le avise acerca de los eventos.
- **Selección audible**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Brillo**: Permite activar el brillo automático o definir el brillo de la pantalla.
- **Visualización de pantalla**:
  - **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
  - **Pantalla de inicio**:
    Fondos: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Bloquear pantalla**:
    Fondos: Permite seleccionar una imagen para cuando la pantalla está bloqueada.

USO EXCLUSIVO DE TELEFÓNICA

- **Modo**: Permite seleccionar un modo de visualización.
- **Girar automáticamente la pantalla**: Permite definir si desea girar el contenido automáticamente al girar el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Inicio rápido**: Permite seleccionar una aplicación para crear un acceso directo. Podrá iniciar la aplicación seleccionando .
- **Auto ajust energía pant**: Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento de los movimientos.

Modo de ahorro de energía

- **Usar ahorro energía pers**: Permite activar el modo de ahorro de energía automáticamente cuando la energía de la batería está baja.
- **Ajustes de ahorro de energía personalizado**:
  - **Modo ahorro energía act**: Permite seleccionar un nivel de energía para el modo de ahorro de energía.
  - **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función WLAN cuando el dispositivo no está conectado a un AP WLAN.
  - **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no se la utiliza.
  - **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no se la utiliza.
  - **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la sincronización cuando el dispositivo no está sincronizado con un servidor web.
  - **Brillo**: Permite activar el ajuste de brillo para el modo de ahorro de energía.

- **Brillo**: Permite definir el nivel de brillo para el modo de ahorro de energía.
- **Tiempo de espera**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

- **Más información sobre ahorro de energía**: Aprenda cómo reducir el consumo de energía de la batería.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar los ajustes para asegurar su dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes**: Permite definir las redes WLAN para encontrar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar datos de ubicación para búsqueda de Google**: Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.
- **Configurar la pantalla de bloqueo**: Permite definir cómo desbloquear la pantalla.
  - **Desactivado**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **No seguro**: Permite definir cómo utilizar el bloqueo de pantalla sin PIN, contraseña ni patrón.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Información del propietario**: Permite editar el texto que desea mostrar en la pantalla en el modo de bloqueo de pantalla.

USO INTERNO COMERCIAL

- **Cifrar dispositivo**: Permite definir un PIN o una coneraseña para codificar el dispositivo y proteger los datos y la información almacenados en él. Una vez que el dispositivo esté codificado, deberá ingresar la contraseña cada vez que lo encienda. En primer lugar, deberá cargar la batería, ya que es posible que la codificación del dispositivo lleve más de una hora.
- **Cifrar tarjeta SD**:
  - **Cifrar tarjeta SD**: Permite proteger sus datos personales cifrando los datos de la tarjeta de memoria.
  - **Cifrado completo**: Permite cifrar todos los archivos de la tarjeta de memoria.
  - **Excluir los archivos multimedia**: Permite cifrar todos los archivos de la tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.

No podrá acceder a la tarjeta de memoria cifrada después de restablecer los datos de fábrica. Antes de restablecer los datos de fábrica, decodifique la tarjeta de memoria.

- **Controles remotos**: Permite definir el control de un dispositivo perdido de forma remota a través de la web.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Administradores de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almac USB**: Permite instalar certificados codificados que se almacenan en la tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria**: Permite ver la memoria disponible y la utilizada por las aplicaciones.
- **Uso de batería**: Permite ver la cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Fuentes desconocidas**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite la selección para conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Mantener activo**: Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**:
  - **Nueva notificación de la aplicación**: Permite recibir notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.
  - **Restablecer configuración local**: Permite resatblecer la información de localización a los valores de fábrica.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar los ajustes de la función de sincronización automática o administre las cuentas para sincronizarlas.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Sincronización automática**: Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario y el correo electrónico automáticamente.

Configuración de Movimiento

Permite cambiar el ajuste que controla el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite definir el uso del reconocimiento de movimiento.
- **Incline para ampliar**: Permite definir el acercamiento o alejamiento de las imágenes cuando se mantienen pulsados dos puntos con los dedos y se inclina el dispositivo hacia atrás o adelante, cuando se visualizan imágenes de la Galería o se exploran páginas web.
- **Desplace para editar**: Permite mover un elemento a otra página cuando lo mantiene pulsado y desliza el dispositivo hacia la izquierda o derecha.

Privacidad

Permite cambiar los ajustes para administrar sus configuraciones y datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite añadir y ver su cuenta de Google para realizar una copia de seguridad de sus datos.

PTA ESTÁ ORIGINAL
SU PRODUCTO COMERCIA

- **Restauración automática**: Permite restaurar sus ajustes y datos de las aplicaciones cuando estas son instaladas nuevamente en su dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Permite ver información del dispositivo y la tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.

Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de manera permanente.

Idioma e introducción

Permite cambiar los ajustes de entrada de texto, reconocimiento de voz y la función texto para pronunciar.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

› Ajustes de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite definir el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.

› Conf. de texto a voz

- **Escuchar ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Usar siempre mi config.**: Permite utilizar la configuración de idioma y rango de velocidad que ha especificado en la configuración de las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar del dispositivo.

› Método de entrada actual

Permite ver un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Selector de método de entrada

Permite definir el dispositivo para que oculte o exhiba el icono de los ajustes de entrada de texto (⌨). Si selecciona **Automática**, su dispositivo ocultará o exhibirá el icono automáticamente según el teclado.

› Configurar métodos de entrada

- **Swype**
  - **Swype**: Permite definir el dispositivo para que utilice el teclado Swype.
  - **Ajustes**:
    Seleccionar Método de entrada: Permite cambiar el tipo de teclado.
    Cómo Swypear: Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.

COPIA DIGITAL CONSULTA PÚBLICA

Diccionario personal: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras de su diccionario aparecerán como sugerencias para la entrada de texto.

Preferencias:

- **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Vibración del teclado**: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Mostrar sugerencias**: Permite definir el dispositivo para que muestre sugerencias para sus acciones automáticamente siempre que estén disponibles.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rastro de sus dedos a medida que los arrastra por el teclado.
- **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo para visualizar sugerencias mientras ingresa texto. Esta función sólo está disponible en inglés.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.
- **Restablecer el diccionario de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

Opciones de idioma: Permite seleccionar el idioma de entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **Teclado de Android**
  - **Teclado de Android**: Permite definir el dispositivo para que utilice el teclado de Android.
  - **Métodos de entrada activos**: Permite seleccionar idiomas de entrada de texto.
  - **Ajustes**:
    Mayúsculas automáticas: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
    Vibrar al pulsar tecla: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
    Sonido al pulsar tecla: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas.
    Mostrar tecla de ajustes: Permite definir si desea o no mostrar la tecla de ajustes.
    Autocorrección: Permite definir el dispositivo para que corrija automáticamente las palabras con errores.
    Mostrar sugerencias de correcciones: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Teclado Samsung**
  - **Teclado Samsung**: Permite definir el dispositivo para que utilice el teclado Samsung.
  - **Ajustes**:
    Idioma de entrada: Permite seleccionar idiomas de entrada de texto.
    XT9: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
    Configuración avanzada de XT9: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
    Detención completa automática: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.

Sonido con cada pulsación de tecla: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas.

Uso de mayúsculas automático: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

Entrada de voz: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.

Configuración de escritura a mano: Permite personalizar los ajustes del modo manuscrito, como el tiempo de reconocimiento, el grosor o el color del bolígrafo.

Tutorial: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Accesibilidad

Permite cambiar los ajustes para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Aplicaciones de accesibilidad**: Permite seleccionar la aplicación de accesibilidad que desea utilizar.
- **Scripts de accesibilidad**: Permite descargar scripts de accesibilidad de Google.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Luz de antorcha**: Permite activar o desactivar la linterna.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido mono cuando escucha audio con un auricular.
- **Acc dir de accesibilidad**: Permite añadir un acceso directo a los ajustes de Accesibilidad en el menú rápido que aparece al mantener pulsado [⏻].

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente agotada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 h**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, comprobar su estado y actualizar el sistema.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Solución de problemas

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 10 a 15 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer disp** → **Borrar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería está vacío

La energía de la batería es baja. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería ya no carga completamente será necesario cambiarla por una nueva. Lleve el dispositivo a un centro de servicio Samsung local.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

CON SOLO FINES DE USO COMERCIAL

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

COPIA NO CONTROLADA

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No provoque un cortocircuito en el cargador.

No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Manipule y deseche el dispositivo y los cargadores con cuidado.

- Utilice sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung que hayan sido diseñados específicamente para el dispositivo. Los cargadores no compatibles pueden provocar lesiones graves o dañar el dispositivo.
- Nunca arroje dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales al desechar dispositivos usados.

COPIA DIGITAL
NO ES PARA USO COMERCIAL

- Nunca coloque dispositivos dentro o encima de dispositivos de calefacción, como hornos microondas, estufas o radiadores. Si se calientan demasiado, las baterías podrían explotar.
- Nunca aplaste o perfore el dispositivo. Evite exponer el dispositivo a presión alta, ya que esto podrían provocar un cortocircuido interno y un sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo y los cargadores contra posibles daños.

- Evite exponer el dispositivo a temperaturas demasiado altas o bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Nunca utilice un cargador dañado.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

SOLO USO COMERCIAL

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino.

- Si hay una aplicación de llamada de internet disponible, avise a la persona con la que habla que está manejando. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Si hay una aplicación de llamada de internet disponible, marque con cuidado y controle el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- Si hay una aplicación de llamada de internet disponible, no tenga conversaciones emocionales o tensas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Si hay una aplicación de llamada de internet disponible, utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Si hay una aplicación de llamada de internet disponible, utilice el dispositivo para ayudar a otras personas en caso de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Si hay una aplicación de llamada de internet disponible, comuníquese con la ayuda de carretera o con un número especial de asistencia para casos no urgentes cuando sea necesario. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

El dispositivo podría deformarse o funcionar de manera incorrecta.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

COPIA PARA USO COMERCIAL

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni lama el dispositivo.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

DE USO EXCLUSIVO COMERCIAL

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo, podría hacer a otras personas y a ellos mismos, o dañar el dispositivo.

CONFIDENCIAL
PARA USO COMERCIAL

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas de memoria cuidadosamente.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La marca que figura en la batería, el manual o el envase indica que la batería de este producto no puede ser desechada junto con otros desperdicios domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

La batería incorporada de este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para conocer información acerca de cómo reemplazarla, comuníquese con su proveedor de servicios. No intente retirar la batería o desecharla arrojándola al fuego. No desarme, aplaste o perfore la batería. Si tiene intención de desechar el producto, el centro de recogido de basura tomará las medidas correspondientes para el reciclaje y el tratamiento del producto, incluyendo la batería.

Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Indice

administrador de archivos
- abrir archivos 96
- copiar o cortar archivos 97
- eliminar archivos 97
- formatos de archivo admitidos 96

administrador de descarga 93

agenda
- buscar contactos 74
- crear contactos 73

ajustes
- accesibilidad 114
- acerca del dispositivo 115
- almacenamiento 110
- aplicaciones 108
- conexiones inalámbricas 102
- configuración de movimiento 109
- cuentas y sincronización 109
- fecha y hora 115
- idioma e introducción 110
- modo ahorro de energía 105
- pantalla 104
- privacidad 109
- sonido 104
- ubicación y seguridad 106

alarmas
- crear 92
- desactivar 92
- detener 92

AllShare 87

batería
- cargar 10

Bluetooth
- activar 85
- buscar y vincular con otros dispositivos 85
- envío de datos 85
- recibir datos 86

bosquejo 98

brillo, pantalla 30

búsqueda por voz 100

calendario
- crear eventos 76
- ver eventos 76

cámara
- grabación de vídeos 64
- personalizar la cámara 63
- personalizar la videocámara 66
- tomar fotografías 59

conexiones
- Bluetooth 84
- PC 79
- VPN 90
- WLAN 81

conexiones a PC
- almacenamiento masivo 80
- reproductor de Windows Media 80
- Samsung Kies 79

ESTÁ EN EL ORIGINAL DEL PAQUETE COMERCIAL

conexiones VPN
conectarse 91
crear 90
contactos
crear 73
recuperar 73
correo electrónico
enviar 51
ver 52
desembalaje 10
dispositivo
ajustes 102
disposición 17
encendido o apagado 16
iconos indicadores 20
panel de notificaciones 26
personalizar 28
teclas 19
eBook 93
importar 95
editor de fotografías 71
entrada de texto 31
fecha y hora, definir 28
fotografías
capturar 59
tomar por escena 60
ver 70
galería
reproducir vídeos 71
ver fotografías 70
Google Latitude 45
Google Mail 49
Google Maps 43
idioma 110
internet
consulte navegador web
lista de aplicaciones
acceso 27
mapa 43
buscar ubicaciones 44
compartir ubicaciones con amigos 45
obtener direcciones 44
uso de la navegación 46
market 42
mensajes
configurar cuentas de correo electrónico 51
enviar correo electrónico 51
modo avión 16
modo silencio 28
navegación 46
navegador web
abrir varias páginas 39
añadir favoritos 40
buscar información con la voz 39
navegar por páginas web 37
notas
crear 77
ver 78
notas de texto 77

COPIA PARA USO PERSONAL

pantalla de inicio
añadir elementos 25
eliminar elementos 25
mover elementos 25
pantalla táctil
bloquear 22
uso 21
Polaris Office 98
Pulse 41
reloj mundial 101
reproductor de música
añadir archivos 56
crear listas de reproducción 57
reproducir música 57
reproductor de vídeo 71
Samsung Apps 47
Samsung Hub 48
Samsung Kies 79
tarjeta de memoria
formatear 15
insertar 13
quitar 14
vídeos
capturar 64
reproducir 68, 71
WLAN
activar 81
buscar redes y conectarse a ellas 81
utilizar WPS 82
YouTube 43
cargar vídeos 43
ver vídeos 43

CONSULTA EL ORIGINAL PIDA SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Dispositivo Bluetooth/Wi-Fi : GT-P6210

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 !

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.11.22 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

COPIA CONTROLADA
USO COMERCIAL

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web (**www.samsung.com/kies**) e instálela en su PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC utilizando un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Para más información consulte la ayuda de Kies.

PIDA LA ORIGINAL
CON SU PARTE COMERCIAL

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.